


DELTA SE-500 사용 설명서

각부의 명칭

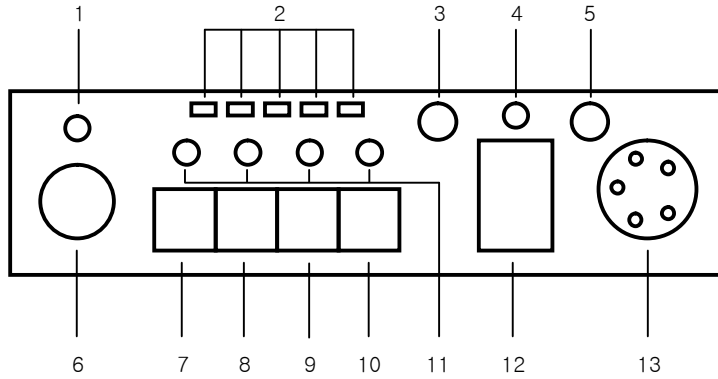


- | | |
|----------------------|-------------------|
| ① POWER : 앰프 전원 표시램프 | ⑦ HOSPITAL : 구급차 |
| ② LEVEL : 출력 크기 표시 | ⑧ POLICE : 순찰차 |
| ③ SIREN : 수동 사이렌 | ⑨ SIREN : 사이렌 |
| ④ 경광등 동작 표시램프 | ⑩ AUX : 외부입력 |
| ⑤ AUX : 외부 신호 입력 단자 | ⑪ 신호 선택 표시램프 |
| ⑥ VOLUME : 음량 조절 | ⑫ LAMP : 경광등 스위치 |
| POWER S/W : 전원 스위치 | ⑬ MIC : 마이크 입력 단자 |

사용법

1. 사용할 신호음을 선택 (⑦,⑧,⑨,⑩ 중 1개 누름)
2. 앰프 전원 ⑥을 ON 시킴
3. 음량 ⑥을 조절
4. 마이크를 사용할 때 : 마이크의 옆 스위치를 누르고 음성 입력
 - 마이크 사용 시 신호음이 끊기면서 마이크 음이 나오고, 사용 후 다시 신호음이 출력
 - AUX 선택 후 마이크 전면 스위치A를 누르면 POLICE음이 출력 (짧게 누를 시 뽕뽕이음)
 - AUX 선택 후 마이크 전면 스위치B를 누르면 SIREN음이 출력
5. AUX(외부입력단자) : 외부 신호를 넣으려면 AUX ⑤에 연결 (3.5m/m 모노플러그 사용)

※ 작동 동영상은 홈페이지를 참고하여 주십시오.

연결방법

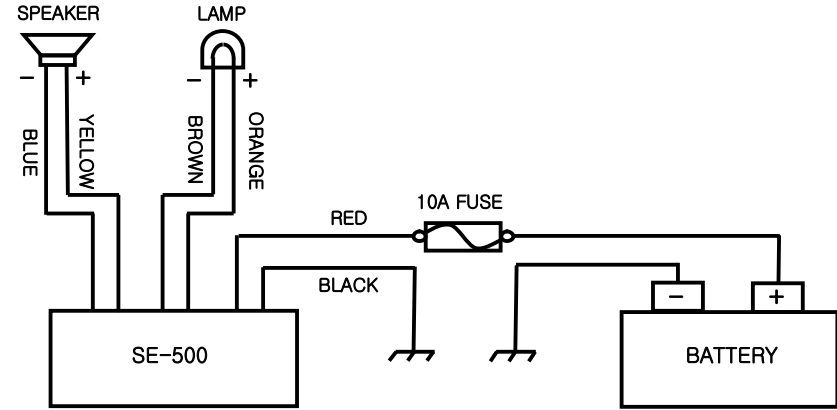

- | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 흑색 (BLACK) : 전원선(-) | 청색 (BLUE) : 출력(-) | 갈색 (BROWN) : 경광등(-) |
| 적색 (RED) : 전원선(+) | 황색 (YELLOW) : 출력(+) | 등색 (ORANGE) : 경광등(+) |
- SPEAKER : 8옴 스피커 권장 (스피커 2개를 사용할 때에는 16옴짜리를 병렬로 연결)

※ 8옴미만 스피커는 사용하지 말 것

사양

1. 외형 : 135(W) x 120(D) x 38(H) mm
2. 최대 출력 : 70 W
3. 임피던스 : 8 ohm

주의

1. 사용전압과 극성을 확인하십시오.
2. 출력선을 어스시키거나 합선시키지 마십시오.
3. 퓨즈(10A)가 끊어지면 배선을 확인하십시오.
4. 최대출력으로 장시간 사용하지 마십시오.

A/S

본 기기에 이상이 발생했을 시 임의로 수리하지 말고 구입한 대리점 및 본사에 A/S 의뢰하여 주십시오. 보증기간은 구입일로부터 1년이며 사용자 부주의 및 훼손 등을 제외한 경우에는 무상 수리해드립니다.