


LumiDas High Bay 80W

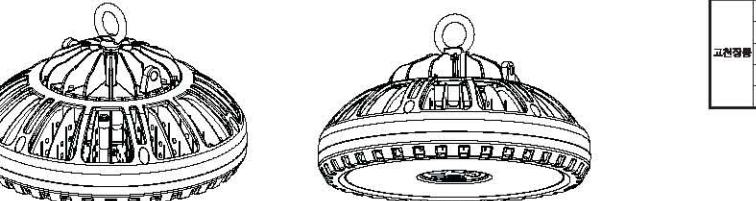

LumiDas High Bay (고천장등) 사용자설명서

- 공장, 대형창고, 체육시설, 대형 마트 등에서 사용되는 고천장등(Highbay Light)으로 체인형 펜던트, 파이프 펜던트, 벽부형의 여러 잠수에 설치가 가능한 제품입니다.
- 컨버터가 세륨증부에 내장되어 있고 제품의 솔림과 절 kiệm화를 이루고 있어 사용이 간편한 제품입니다.
- 다양한 빛나도를 제공하여 설치 높이 별로 최적화된 조명환경을 제공합니다.
- 고효율, 고역률 전용 내장형 컨버터를 사용하고 있어, 특히 낙뢰등에 의해서 발생된 높은 서지전압에 견딜수 있는 보호 회로가 내장되어 있어, 전기적 안정성이 우수한 제품입니다.
- 방열 스팩션의 변형, 패손 및 외부 임지 적층으로 방열 성능이 떨어지는것을 방지하는 패턴 보호 커버를 첨착하였으며, 고격에 따른 디자인 다양화가 가능합니다.

제품사양

제품군	모델명	전압(Vac)	소비전력(W)	총광속(Typ)	광효율(Typ)	색온도(CCT)	필라드(8M)	작동조도(8M)	제품옵션	크기(mm)	중량(Kg)	사용온도	IP등급	연식상
고천장등	SLB04-KE-CRBP1	AC220V	80W	18,400lm	130mW	5700K	110°	105k	Clear Cover	Φ294x163	2.3	-25~50°C	IP65	Ratio
	SLB04-KE-CRBP1	AC220V	80W	9,200lm	115mW	5700K	100°	105k	Frosted Cover	Φ294x163	2.3	-25~50°C	IP65	Ratio
	SLB04-KE-CRBP1	AC220V	80W	18,400lm	130mW	5700K	80°	278k	Wide Flood Lens	Φ294x163	2.3	-25~50°C	IP65	Ratio

* 제품 사양(크기, 중량 등)은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

Clear Cover(투명 커버)

Frosted Cover(학선 커버)

Wide Flood Lens(편즈)


액세서리 사용

제품군	모델명	제품명	크기	중량(g)
고천장등	ACC-SL80N-CPC1	체인 펜던트형 브라켓	최대 높이 or 길이(mm) 54	Φ110.4 260g
	ACC-SL80N-WW1	벽부형 브라켓	775	137.3 410g
	ACC-SL80N-PPC1	파이프 펜던트형 브라켓	82	124.3 175g
	ACC-SL80N-SWA1	낙하방지 와이어	900	12 10g
	ACC-SL80N-SHP1	보조등갓(리플렉터)	77.8	Φ360 407g

* 제품 사양(크기, 중량 등)은 예고없이 변경 될 수 있습니다.




파이프 펜던트형(옵션)

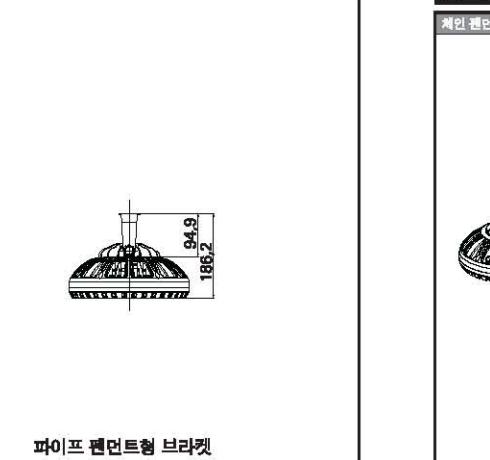


파이프 펜던트형 브라켓

제품 설치방법

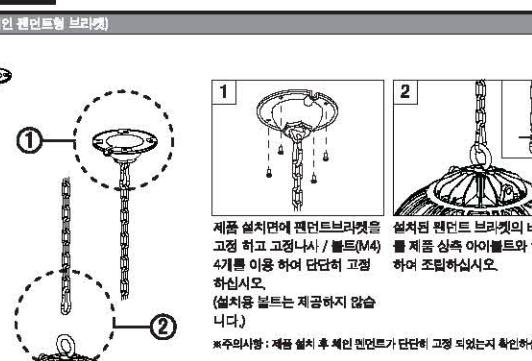

제품 설치면에 펜던트브라켓을 고정 하여 고정나사 / 볼트(M4) 4개를 이용하여 단단히 고정 하십시오.
(설치용 볼트는 제공하지 않습니다.)
*주의사항 : 제품 설치 후 체인 멘트가 단단히 고정 되었는지 확인하십시오.

벽부형(기본형 + 벽부형 브라켓)

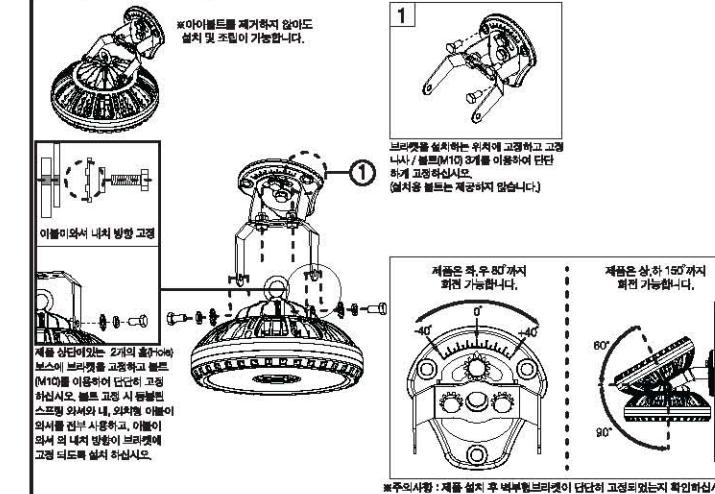


*아이볼트를 제거하지 않아도 설치 및 조립이 가능합니다.

브라켓을 설치하는 위치에 고정하고 고정 나사 / 볼트(M4) 3개를 이용하여 단단히 고정 하십시오.
(설치용 볼트는 제공하지 않습니다.)

제품은 상하 150°까지 회전 가능합니다.

제품은 좌우 80°까지 회전 가능합니다.

리플렉터(기본형 + 리플렉터)


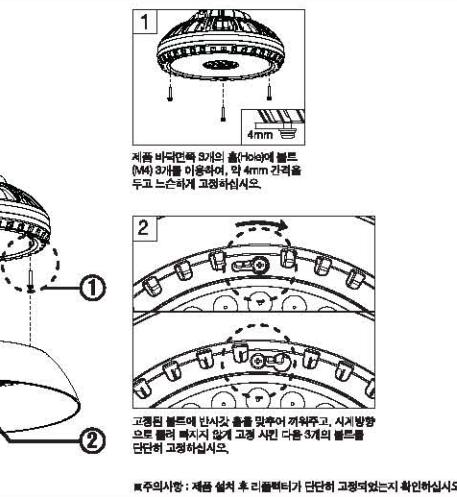


제품 바닥면에 3개의 볼트(M4) 3개를 이용하여 약 4mm 거리를 두고 느슨하게 고정하십시오.

고정된 볼트에 3개의 출구 끝이 깨끗하고 시계방향으로 물러 빠져나온 것을 고정 시킨 다음 3개의 볼트를 단단히 고정하십시오.

고정된 볼트에 3개의 출구 끝이 깨끗하고 시계방향으로 물러 빠져나온 것을 고정 시킨 다음 3개의 볼트를 단단히 고정하십시오.

*주의사항 : 제품 설치 후 리플렉터가 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

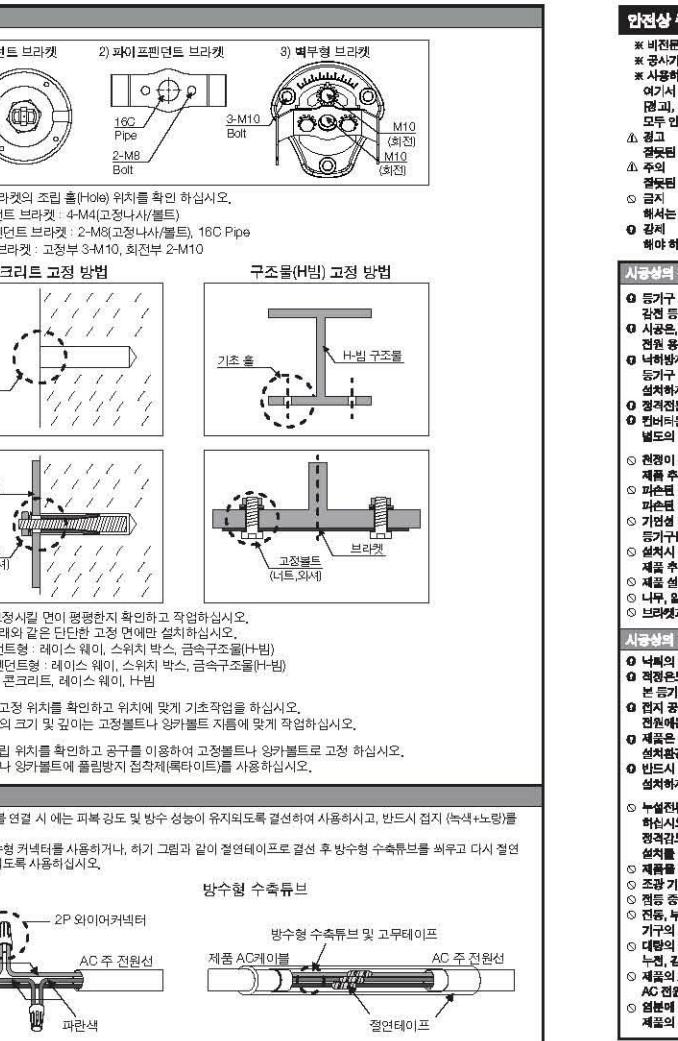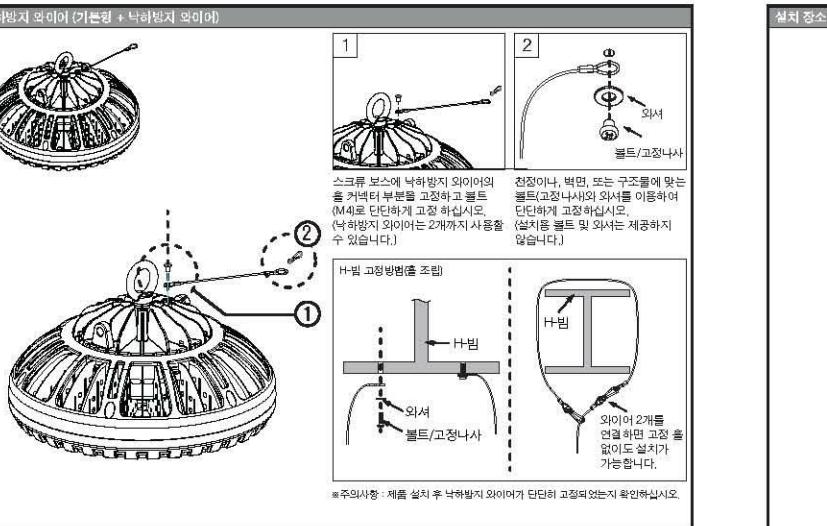

안전하게 사용하기 위해 하기 사항을 반드시 지켜주세요

卷之三

- ▶ 제품이 이상상태에 빠져 전원을 끊거나, 전원을 끊을 때 주세요.
 - ▶ 이상상태를 느낀 경우는 신속하게 전원을 끊거나, 방지하면 화재, 낙하에 따른 부상의 원인이 됩니다.
 - ▶ 제품을 떨어뜨리거나 충격이 가해진 상태에서 사용하지 마십시오. 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
 - ▶ 제품을 분해나 개조하지 마십시오.
 - ▶ 제품의 문체, 가조, 부품을 추가하거나 변경하거나, 도장하지 말아 주세요. 낙하, 감전, 변형, 화재 등의 원인이 됩니다. 기단들을 기까이 하지 마십시오.
 - ▶ 제품을 천이나 종이 같은 가건물로 덮거나 쑥구거나 터기 쉬운 것으로 기까이 하지 말아주세요. 너무 가까우면 제품의 변형, 변색, 화재의 원인이 됩니다.

- ④ 보수, 교체, 청소 반드시 전원을 차단 하십시오.
인이 없습니다.

가기 전에 「전기설비의 기술표준, 내선규정, 실내전선규격」에 따라 확실히 전기 작업을 하십시오.
거나, 전기 작업의 물량일 경우, 김현, 김현, 원인이 됩니다.

⑤ 등기구의 적이거나 난처에 난로 등의 얼기구를 두지 마십시오.
기름을 압하여, 화재, 김현, 낙하의 원인이 됩니다.

⑥ 사용 중, 사용장치에 만지지 마십시오.

⑦ 점등 중이나 소등작동하는 기구가 고온이므로 만지지 말아 주세요. 화상 등의 원인이 됩니다.
작동을 자제하지 마십시오.

⑧ 강한 빛을 적시하면 눈을 다치는 경우가 있습니다.
강한 빛을 적시면 눈을 다치는 경우가 있습니다.

마드시 낙하방지 와이어를 사용하여, 무게를 견디는 골조나 천정기구에 고정해 주세요.

제품은 가정집으로 옮기거나 타기 쉬운 세척과 기꺼이 하지 마십시오. 세척파손 및 파손의 원인이 됩니다.

- LED소자는 광색, 밝기기에 격차가 있어 같은 형식의 상품에서도 광색, 밝기가 다를 수 있습니다.

주의

- 여이나, 서지전압으로부터 추가적인 등기구 보호를 위해 범도의 서지 보호기를 설치하십시오.

제품으로 적정온도에서 사용하도록 설계되었습니다. 고온 환경에서 사용할 경우 화재가 발생할 수 있습니다.

- 제 주제는
제가 좋아하는 책입니다. 학시경과 기쁜
교환전화의 경우, 강연의 원인이 됩니다.
4-12월은 '당첨하신 분'입니다.

제품성이 맞지 않을 수 있습니다.

- 제품의 보증기간은 제조사 및 판매자가 제시한 보증서에 의하여 경상적인 상태에서 자연 발생한 고장, 성능, 기능상의 하지에 대하여 무상수리로 보증하는 기간을 말합니다.
• 제품의 보증기간은 구입일자가 주원인으로 적용되어 산정이 되며, 이외 증정은 제작자(또는 거래명세서)를 이용합니다.
제작자에게 없을 경우 제품별 시리얼 번호를 기준으로 보증기간이 산정되며, 1미터 유동기간을 최대 3개월을 추가로 적용합니다.
• 당시와 별도의 계약에 의해 납품된 제품(OME)에 대한 보증기간은 그 계약 내용을 기준으로 합니다.

기구가 고장나거나 때문에 단지지 말아 주세요. 화상의 원인이 됩니다.

- 제조일로부터 3년을 원칙으로 합니다.
 - 제작서가 없을 시에는 제조일로부터 유통기한을 감안 최대 39개월 A/S 기간을 적용합니다.
 - 무상수리 기간 이내 이지만, 다음의 경우에는 유상수리로 처리됩니다.
 - (1) 사용상의 설수, 부당한 수리, 개조로 인한 고장 및 파손
 - (2) 구입 후의 낙하 등에 의한 고장 및 파손
 - (3) 화재, 수해, 자진, 기타 천재지변으로 인한 고장 및 파손
 - (4) 사용상의 일부 손상은 고장이나 보증기간 외에 고장으로 인정하지 않습니다.

2018년 10월

- 점상 마모로 인한 부품 교환시
 - 제품에 부착된 시리얼번호(S/N)를 고의로 손상하거나 변경, 제거한 경우
 - 정상적인 사용설명서, 매뉴얼, 시방서 방법으로 설치되지 아니한 경우
 - 중고제품 구입시 제품보증기간이 지난 경우
 - 무상기간 외로 초기화한 제품에 해당되며, 할후 2년 동안 적용됩니다.

* 본 보증서는 국내만 유효합니다.

※ 본 보증서는 제반법에 합치 않기 때문에 본인의 합법적 행동을 소홀히